KIRKLAND Signature™

GUÍA DEL USUARIO

Mando a distancia 2

para audífonos del modelo KS562-DRW

Bienvenido

Felicitaciones por su compra de del Mando a distancia 2.

El Mando a distancia 2 le permitirá manejar sus audífonos inalámbricos. Es un mando a distancia elegante y fácil de usar, además de un lector del estado que le da acceso a las funciones inalámbricas de los audífonos.

El Mando a distancia 2 se puede utilizar para ajustar los audífonos simultáneamente. También puede controlar los audífonos individualmente, lo que le permite ajustarlos a cualquier situación.

Lea cuidadosamente el manual para beneficiarse plenamente del Mando a distancia 2. Consulte a su audioprotesista si tiene dudas.

Por su seguridad, lea cuidadosamente el capítulo Información Importante, páginas 31-35.

FCC ID: X26RC-2

Declaración

Este aparato cumple los requisitos que se detallan en el apartado 15 de las normas FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un mal funcionamiento del mismo.

Nota: Este equipo ha superado las pruebas que lo sitúan dentro de los límites de un aparato digital de clase B conforme al apartado 15 de las normas FCC. Dichos límites ofrecen una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía en forma de radiofrecuencia y si no se instala según las especificaciones puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones.

No se ofrece garantía alguna de que no puedan producirse interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de señales de radio o televisión, lo cual podrá determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que utilice los siguientes métodos para eliminar las interferencias:

- Reorientar la antena receptora o cambiarla de posición.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio y TV.

Los cambios o modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para manipular el equipo.

Uso previsto

Mando a distancia 2 está diseñado para que el usuario pueda manejar a distancia un audífono inalámbrico. El objeto esencial de Mando a distancia 2 es transmitir señales a un audífono inalámbrico compatible para ajustar el volumen y el programa.

Lista de países:

Los productos con capacidad inalámbrica están destinados para la venta en países dentro de la Comunidad Económica Europea y Suiza.

Restricciones locales:

Noruega No se permite operar el equipo en un radio de 20 km del centro de Ny Ålesund, Noruega.

Este producto cumple con las siguientes regulaciones:

En la UE: El dispositivo se ajusta a los requisitos básicos de conformidad con el anexo I de la Directiva 93/42/CEE del Consejo para los dispositivos médicos (MDD) y los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE (R&TTE). La declaración de conformidad se puede consultar en www.resound.com

En EE.UU.: FCC CFR 47 apartado 15, subapartado C

Otros requisitos pueden ser aplicables según la legislación vigente en países fuera de la UE y los EEUU. Consulte los requisitos locales en dichas áreas.

IC: 6941C-RC2

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un mal funcionamiento del mismo.

L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

En JP:

En Japón, este dispositivo dispone de un número de designación asignado por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones en "Ordenanza relativa a la conformidad de los reglamentos técnicos, etc. Certificación de Equipos de Radio Específicos (特定無線設備の技術基準適合証明　等に関する規則)“ Article 2-1-19 “Este dispositivo no debe ser modificado (de lo contrario el número de designación otorgado dejará de ser válido)“

Contenido

Descripción 8
Primeros pasos 10
Ajustar el volumen 12
Volver a la configuración inicial 14
Indicador de batería baja 15
Rango de funcionamiento 17
Pantalla 18
Funcionamiento del Mando a distancia 2 18
Emparejamiento 19
Dispositivos de transmisión de audio opcionales 21
Activar la transmisión de TV Streamer 22
Ajuste del volumen en modo de transmisión 24
Teléfono (opcional) 27
Apéndice: excepciones al funcionamiento normal 28
Información importante 31
Especificaciones técnicas 36
Garantía 37
Guía para solución de problemas 40
Notas 46

Descripción

1 Interruptor de Encendido/Apagado

2 Mostrar

3 Transmisión (TV Streamer o Clip-On Microphone)

4 Inicio

5 Silenciar el micrófono del audífono

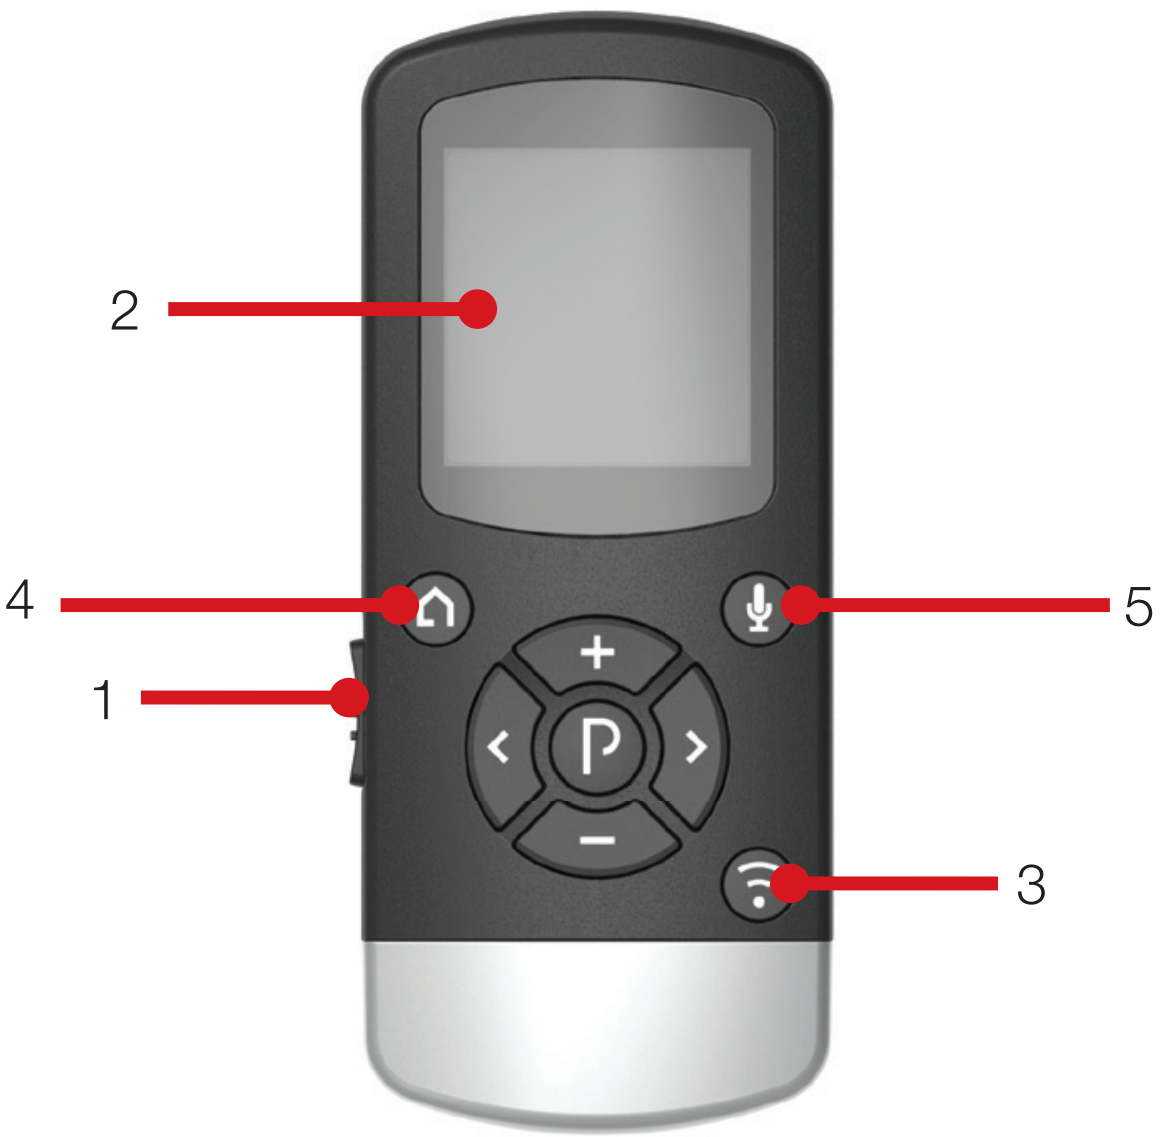

6 Aumentar el volumen

7 Disminuir el volumen

8 Seleccionar sólo el audífono izquierdo

9 Seleccionar sólo el audífono derecho

10 Cambiar programa

11 Emparejamiento

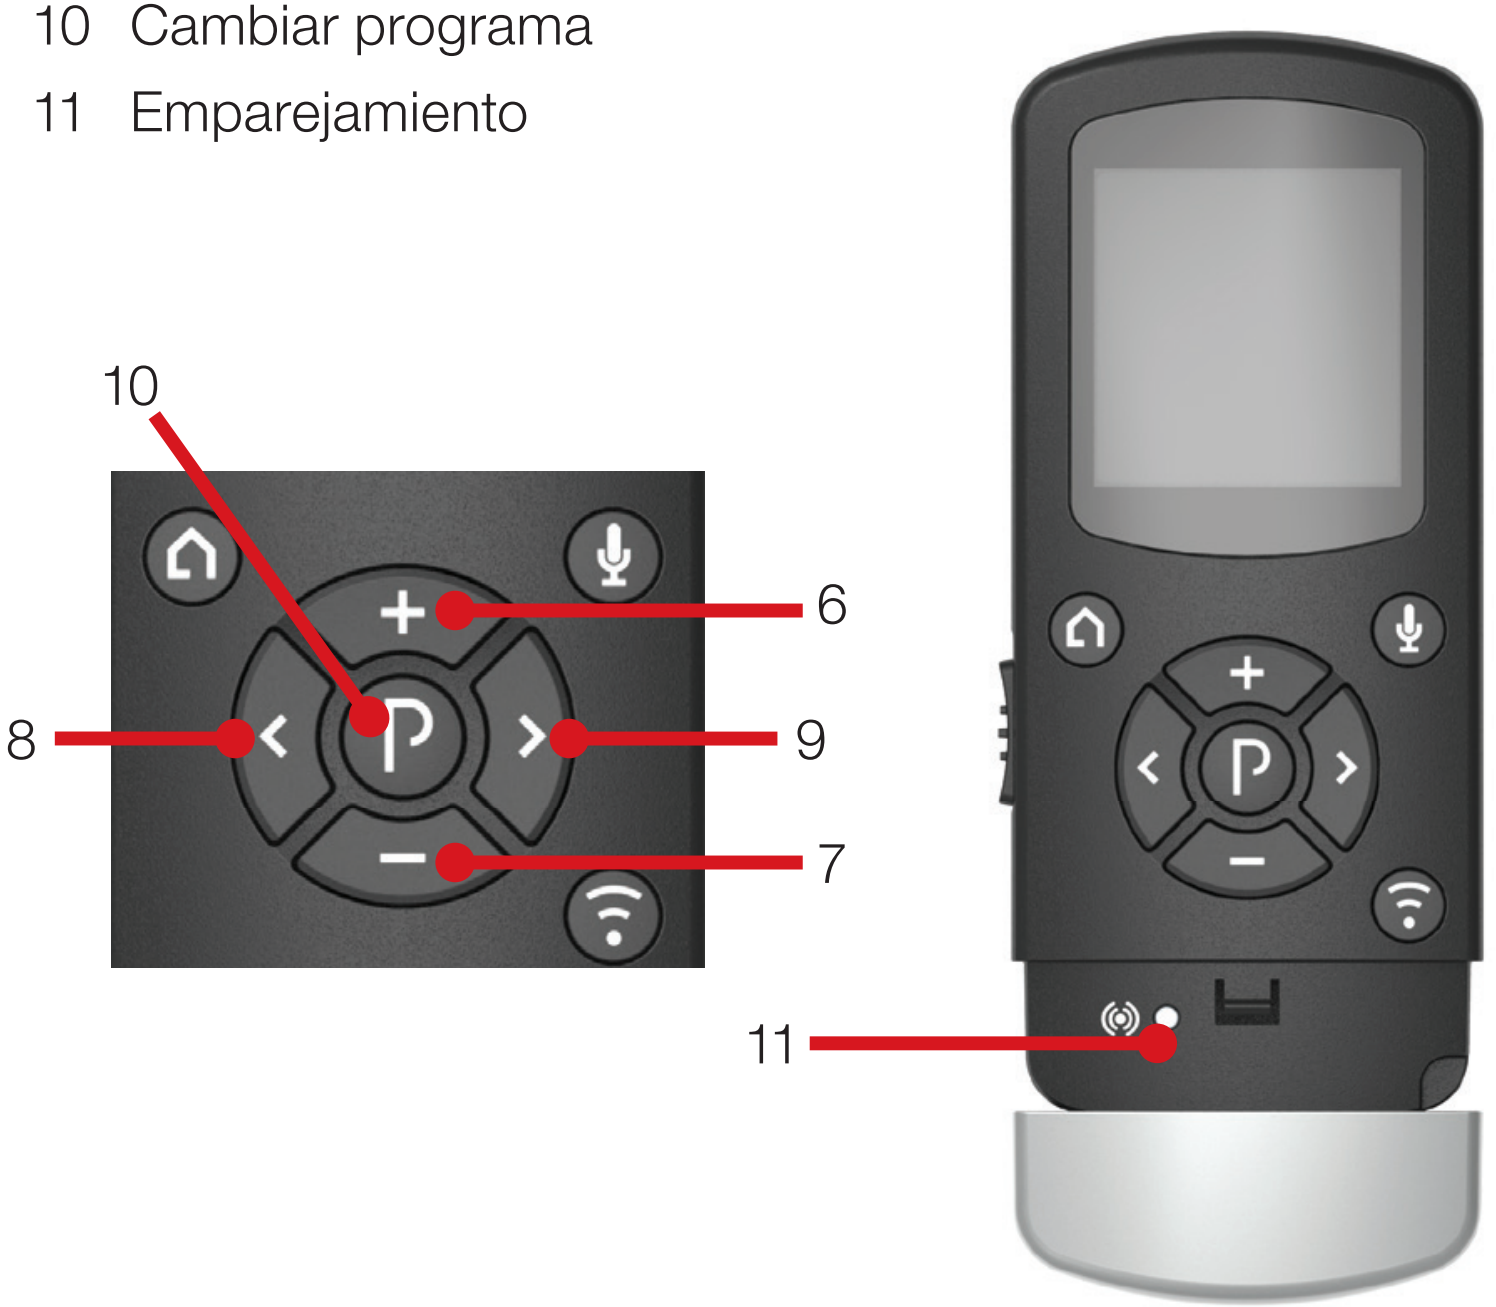

Primeros pasos

Carga de la batería

Antes de utilizar el Mando a distancia 2 es necesario cargar completamente la batería recargable. Para cargarla, conecte el cable de carga como se muestra a continuación. A continuación, enchufe el otro extremo en una toma de corriente. Durante la carga se van mostrando las barras del medidor de la batería. Cuando la batería está completamente cargada aparecen las tres barras de forma fija.

Encender y apagar el Mando a distancia 2

Para encender el Mando a distancia 2 coloque el interruptor en la posición ON (1 en la página 8). Un icono "I" blanco se muestra en la base del interruptor y se enciende la pantalla.

Para apagarlo, deslice el conmutador ON/OFF a la posición OFF.

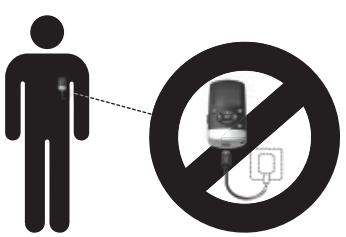

No recargue el Mando a distancia 2 cuando lo lleve puesto.

Cambiar de programa

El botón "P" (10 en la página 9) se utiliza para cambiar entre los programas que su audioprotesista ha programado en el audífono. El nombre del programa puede asignarlo su audioprotesista. Cada vez que pulse el botón "P" el programa avanza un paso, volviendo al programa 1 al final de cada ciclo (por ejemplo 1, 2, 3, 1). Cada cambio de programa se indica con pitidos en los audífonos si no los desactivó el audioprotesista durante el ajuste y se mostrará en pantalla el programa en uso. Para un rendimiento óptimo se recomienda que ambos audífonos estén configurados en el mismo programa.

Programa 1
"Básico"

Programa 2
"Restaurante"

Ajustar el volumen

Ajustar el volumen de ambos audífonos

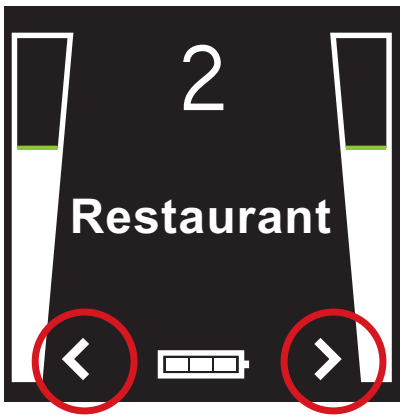

Las teclas "+" y "-" se utilizan para ajustar el volumen (6 y 7 de la página 9). Se puede ajustar el volumen en ambos audífonos simultáneamente o en cada lado independientemente. De forma predeterminada, ambos audífonos están "activos", lo cual está indicado en la pantalla con dos flechas (< y >) ubicadas junto a las barras de volumen. Se puede subir el volumen de ambos audífonos simultáneamente pulsando la tecla "+" o bajarlo pulsando la tecla "-". Cada ajuste se indica con pitidos en los audífonos si no los desactivó el audioprotesista durante el ajuste, y también se mostrará visualmente en las barras de volumen de la pantalla. El volumen predeterminado se indica mediante una línea horizontal verde en las barras de volumen.

Ajustar el volumen del audífono izquierdo solamente

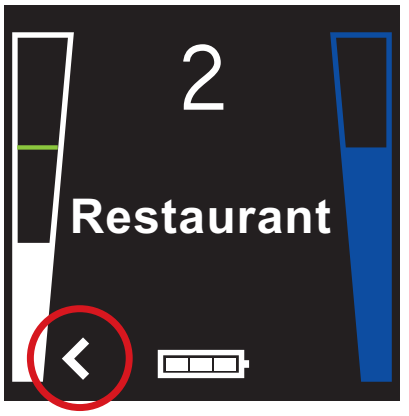

Para ajustar el volumen en el lado izquierdo sólo, pulse primero la tecla "<" del teclado (8 en la página 9). De este modo, se "activa" el audífono izquierdo y se "desactiva" el derecho. Esto se indicará por medio de una flecha hacia la izquierda (<) en la pantalla, con la flecha derecha apagada y la barra de volumen

correspondiente al lado derecho atenuada. A continuación, pulse "+" o "-" para ajustar el volumen del audífono izquierdo sólo.

Ajustar el volumen del audífono derecho solamente

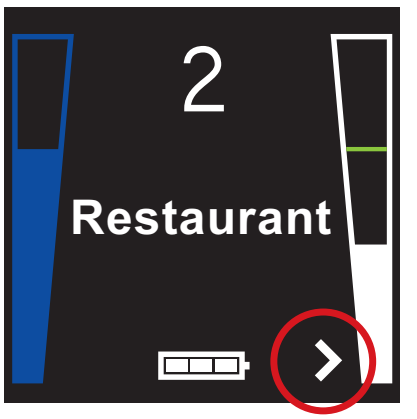

Para ajustar el volumen en el lado derecho sólo, pulse primero la tecla ">" del teclado (9 en la página 9). De este modo, se "activa" el audífono derecho y se "desactiva" el izquierdo. Esto se indicará por medio de una flecha hacia la derecha (>) en la pantalla, con la flecha hacia la izquierda apagada y la barra de volumen correspondiente al lado izquierdo atenuada. A continuación, pulse "+" o "-" para ajustar el volumen para el audífono derecho sólo.

Para volver al modo de ajuste simultáneo, pulse la tecla < o > del teclado (8 o 9 en la página 9) hasta que ambas flechas aparezcan en la pantalla, indicando que ambos audífonos están otra vez "activos".

Nota: Si está activada la sincronización de dispositivos en los audífonos, cada ajuste de volumen se realizará automáticamente en el audífono izquierdo y el derecho.

Activar/Desactivar el sonido

Puede activar y desactivar los micrófonos de los audífonos pulsando el botón de silencio (5 en la página 8) en el Mando a distancia 2.

Silenciar o activar el sonido se aplica a los dos audífonos simultáneamente y no se puede seleccionar el izquierdo o el derecho por separado.

Cuando los micrófonos se silencian, el icono del micrófono se sustituye por el icono de un micrófono silenciado y las barras de volumen se atenúan. Para activar los micrófonos de los audífonos, vuelva a pulsar el botón de silencio.

Activar la transmisión
Si está usando un dispositivo de transmisión compatible, como TV Streamer o Clip-On Microphone, se puede activar la entrada desde estos dispositivos pulsando el botón de transmisión (3 en la página 8). Consulte también el capítulo sobre el uso dispositivos opcionales de transmisión de audio.

Volver a la configuración inicial

La configuración inicial, por ejemplo, aquella que se aplica a los audífonos cada vez que se encienden, se activará pulsando el botón Inicio (4 en la página 8). Al pulsar el botón Inicio:

a. Se activa el programa 1 en ambos audífonos
b. Ambos audífonos volverán a los ajustes de volumen predeterminados
c. Se establecerá el volumen en el modo de ajuste simultáneo

El botón Inicio también finalizará cualquier transmisión de señal de audio procedente del dispositivo opcional compatible.

Indicador de batería baja

Indicador de batería baja del Mando a distancia 2

El nivel de carga de la batería del Mando a distancia 2 es indicado por un medidor de batería con tres barras. A medida que la batería se agota, las barras desaparecen una a una. Cuando la batería está baja, el medidor comenzará a parpadear, lo que indica que es necesario recargar.

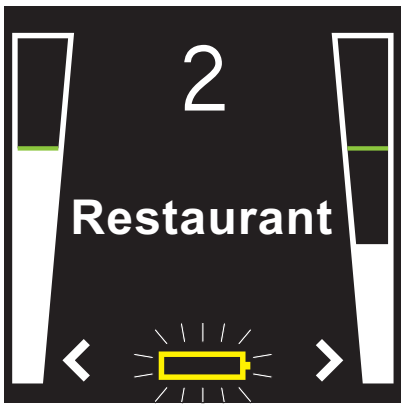

Batería baja del
Mando a distancia 2

Indicador de batería baja del audífono

Cuando a los audífonos se les está agotando la energía, se mostrará en la pantalla del Mando a distancia 2 junto a las barras de volumen. Las flechas que indican el audífono izquierdo (<) o derecho (>) se alternan entre las flechas y un icono de batería vertical que indica cuál de los audífonos (izquierdo o derecho) se está quedando sin energía.

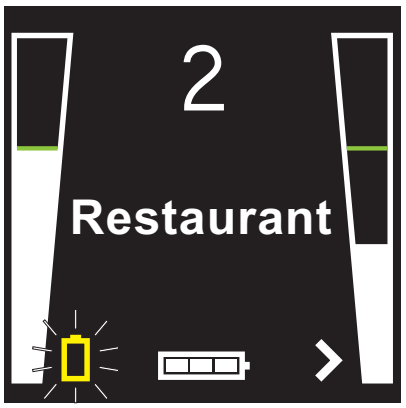

Batería baja del audífono izquierdo

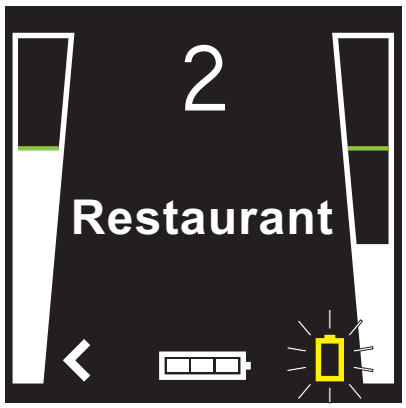

Batería baja del audífono derecho

Durante esta indicación de batería baja se pueden suspender el Mando a distancia 2 y otras funciones inalámbricas. La vida útil restante de la batería depende del modo de funcionamiento, por lo que se recomienda poner pilas nuevas cuando se produce la indicación de batería baja para reanudar la plena operación de los audífonos.

Rango de funcionamiento

El alcance operativo entre el Mando a distancia 2 y los audífonos es de aproximadamente 100 cm (40"). En el caso de que no pueda leer el estado en el Mando a distancia 2, mantenga Mando a distancia 2 en frente de usted, como se muestra en la imagen.

En el caso de que el Mando a distancia 2 no pueda leer el estado de los audífonos, aparecerán iconos de búsqueda en Mando a distancia 2. Mantenga el Mando a distancia 2 más cerca de los audífonos, como ya se ha indicado, para establecer contacto con los audífonos.

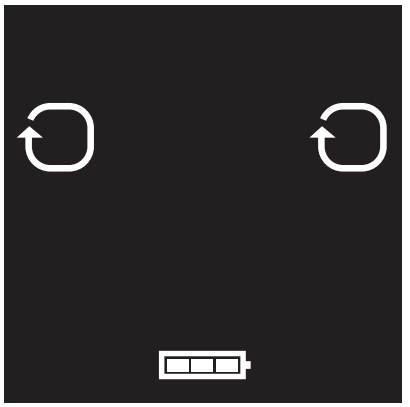

Búsqueda de ambos audífonos

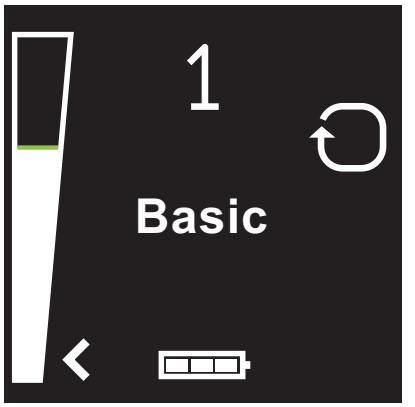

Conectado al audífono izquierdo y buscando el audífono derecho

Visualización en pantalla

Para conservar la vida útil de la batería, el Mando a distancia 2 tiene una función de suspensión que lo pone automáticamente en modo de "suspensión", después de 20 segundos de no uso. Cuando la pantalla esté oscura, pulse simplemente cualquier botón del teclado para encender la pantalla y a continuación realice la acción deseada.

Funcionamiento del Mando a distancia 2

El Mando a distancia 2 funciona mejor cuando se pulsan los botones una vez en cada paso en lugar de en una secuencia rápida. Para ajustar el volumen, por ejemplo, pulse brevemente un botón y espere un instante hasta que oiga los tonos de aviso antes de continuar. Este consejo se puede aplicar al uso de cualquier botón, pero es especialmente pertinente en ajustes de volumen.

**Tenga en cuenta que el audioprotesista puede haber desactivado los tonos de aviso durante el ajuste*

Emparejamiento

Nota: La siguiente información está destinada al audioprotesista, quien en la mayoría de los casos realizará las tareas necesarias para que usted pueda utilizar el Mando a distancia 2 con sus audífonos. Sin embargo, el proceso diseñado es sencillo y lo puede realizar cualquiera.

El emparejamiento es el proceso de creación de una comunicación exclusiva entre los audífonos y el Mando a distancia 2. Su audioprotesista puede realizar el emparejamiento durante el ajuste de los audífonos. Como alternativa, puede seguir los pasos que se indican a continuación para emparejar los audífonos con Mando a distancia 2.

1. Asegúrese de que el Mando a distancia 2 está totalmente cargado y encendido. Los audífonos tienen que estar apagados- deje abiertos los portapilas.
2. Pulse una vez el botón de emparejamiento en el Mando a Distancia 2 (11 en la página 9). Esto activará el modo de emparejamiento durante 20 segundos.

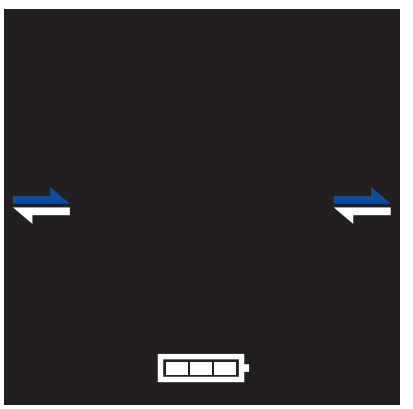

Búsqueda de audífonos

3. Mientas esté activado el modo de emparejamiento, cierre los portapilas de ambos audífonos y asegúrese de que están encendidos. Si el emparejamiento es correcto se indica mediante una melodía en ambos audífonos y se muestra en la pantalla del Mando a distancia 2 con las barras de volumen activas y el programa "1" (ver más abajo). Ya puede utilizar el Mando a distancia 2.

Audífonos en el programa 1

Dispositivos de transmisión de audio opcionales

TV Streamer y Clip-On Micro son dispositivos de transmisión opcionales para los audífonos.

TV Streamer transmite las señales de audio desde el televisor, equipo de música, ordenador, etc.) directamente a los audífonos.

Clip-On Microphone transmite voz y audio directamente a los audífonos.

Para iniciar la transmisión de audio desde TV Streamer o Clip-On Micro pulse el botón de transmisión (3 en la página 8) en Mando a distancia 2. Los audífonos inician la búsqueda del dispositivo de transmisión.

Activar TV Streamer

Para iniciar la transmisión de audio desde el televisor, equipo de música u otro dispositivo conectado a TV Streamer, simplemente encienda el dispositivo de audio y, a continuación, pulse el botón de transmisión (3 en la página 8). Los audífonos comenzarán inmediatamente a buscar TV Streamer y se conectarán a él.

Buscando TV

Conectado a TV

No se encuentra TV.

Puede tener hasta 3 dispositivos de transmisión configurados en el audífono. Cada dispositivo de transmisión se indica en la pantalla con una letra: A, B o C. Si hay más de un dispositivo de transmisión en uso, pulse el botón de transmisión hasta escuchar la señal de audio.

Ajuste del volumen en modo de transmisión

Cuando se encuentra en modo de transmisión, el volumen de ambos audífonos (barra de volumen izquierda) y el volumen del audio transmitido (barra de volumen derecha) están predeterminados en "activo". Esto se indica en la pantalla con las dos flechas (< y >) situadas junto a las barras de volumen. Para ajustar al mismo tiempo el volumen de los audífonos y del audio transmitido, pulse la tecla "+" o "-" (6 o 7 en la página 9) en Mando a distancia 2.

Nota: Si está utilizando dos audífonos, cualquier ajuste de volumen se aplicará a ambos en paralelo.

También es posible realizar ajustes de volumen individuales en los audífonos y de la señal de audio transmitida respectivamente.

Ajustar el volumen sólo del audífono

Para ajustar el volumen del audífono pulse una vez la tecla "<" en el teclado (8 en la página 9). Verá dos flechas "<>" al lado de la barra de volumen del audífono y la barra de volumen del "audio transmitido" se verá atenuada.

Pulse "+" o "-" (6 o 7 en la página 9) para ajustar el volumen del audífono.

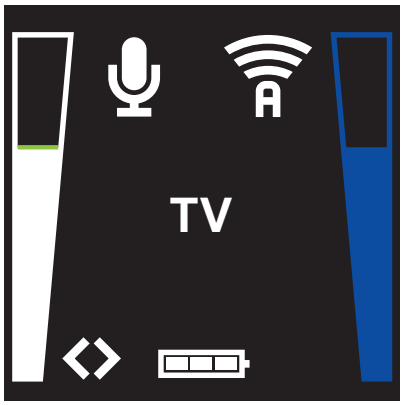

Para volver al modo de ajuste simultáneo, pulse el botón ">" (9 en la página 9) en el teclado hasta que en la pantalla aparezca una flecha al lado de cada barra de volumen, lo que indica ambos niveles de volumen están "activos".

Ajustar el volumen sólo de audio

Para ajustar el volumen del audio transmitido pulse una vez la tecla ">" en el teclado (9 en la página 9). Verá dos flechas "<>" al lado de la barra de volumen del audio transmitido y la barra de volumen del "audífono" se verá atenuada.

Pulse "+" o "-" (6 o 7 en la página 9) para ajustar el volumen del audio transmitido.

Para volver al modo de ajuste simultáneo, pulse el botón "<" (8 en la página 9) en el teclado hasta que en la pantalla aparezca una flecha al lado de cada barra de volumen, lo que indica ambos niveles de volumen están "activos".

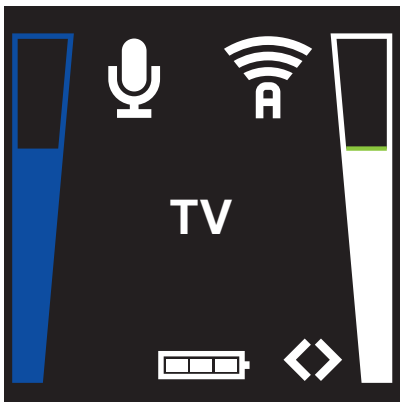

Para detener la transmisión y volver al programa anterior, pulse el botón "P" (10 en la página 9). Como alternativa, pulse el botón de Inicio (4 en la página 8), para restablecer la configuración predeterminada del audífono (véase la sección sobre "Volver a la configuración inicial") y también restablecer el modo de ajuste simultáneo del Mando a distancia 2.

Teléfono (opcional)

Phone Clip+ y Auto Phone Detection también funcionan con el Mando a distancia 2. Cuando se usa Phone Clip+ y Auto Phone Detection en la pantalla se indica:

Una vez que la llamada telefónica ha terminado, los audífonos vuelven al programa utilizado anteriormente. Este programa se muestra en la pantalla del Mando a distancia 2. Los ajustes de volumen realizados durante la llamada telefónica no se transferirán al programa utilizado anteriormente.

Las llamadas telefónicas interrumpen temporalmente la transmisión de los dispositivos opcionales pero la transmisión de audio se reanuda cuando finaliza la llamada.

Apéndice: excepciones al funcionamiento normal

Es recomendable que ambos audífonos estén en el mismo programa en todo momento. Sin embargo, es posible tener diferentes programas en los audífonos, como el programa 1 en el lado izquierdo y el de transmisión de audio en el derecho. Bajo estas condiciones, el Mando a distancia 2 funciona de forma ligeramente diferente, como muestran los ejemplos siguientes:

Situación 1: Ha comenzado con el programa 1 en ambos lados, pero ha cambiado el lado derecho al programa 2 usando el pulsador del audífono derecho. Si pulsa ahora el botón "P" del Mando a distancia 2, el audífono izquierdo avanzará al programa 2, igual que el derecho. Si pulsa más veces el botón "P" avanzarán ambos audífonos, manteniendo el mismo programa en ambos lados.

Situación 2: Ha establecido el audífono izquierdo en el programa 1 y el derecho en el 2. Si pulsa ahora el botón de transmisión, ambos audífonos recibirán audio transmitido de la misma fuente (por ejemplo, el televisor). Si ahora pulsa el botón "P", la transmisión se cancelará en ambos lados y los dos audífonos volverán a sus programas anteriores (1 y 2).

Situación 3: Tiene el programa 1 en el lado izquierdo pero ha iniciado la transmisión en el lado derecho usando el pulsador del audífono derecho. Si pulsa el botón "P", el audífono derecho

regresará al programa en el que estaba y el izquierdo avanzará al siguiente programa. Con otra pulsación del botón "P" ambos audífonos se establecen en el mismo programa.

Si en su lugar pulsa el botón de transmisión, ambos audífonos se configurarán en el mismo programa de transmisión de audio.

Situación 4: Ambos audífonos están configurados en el programa 1 pero está usando la característica PhoneNow en el lado izquierdo. Si durante la llamada pulsa el botón "P", el lado derecho avanzará al programa 2 pero no se interrumpirá la llamada. Después de la llamada, el lado izquierdo permanecerá en el programa 1. Si en su lugar, pulsa el botón de transmisión durante la llamada, se iniciará la transmisión en el lado derecho sólo, permitiendo a su vez continuar la llamada en el lado izquierdo.

Situación 5: Se ha usado el botón de transmisión para iniciar la transmisión de audio en ambos lados, pero está usando la característica PhoneNow en el lado izquierdo. Si durante la llamada pulsa el botón "P", se cancelará la transmisión en el lado derecho, pero no se interrumpirá la llamada. Si en su lugar, pulsa el botón de transmisión durante la llamada, la transmisión en el lado derecho avanzará al siguiente programa de transmisión en el lado derecho sólo, permitiendo a su vez continuar la llamada.

Situación 6: Si los audífonos se encuentran en diferentes programas sólo se muestran los números de programa de cada audífono. No se mostrará ninguna etiqueta/nombre de programa.

Situación 7: Si un audífono está en modo de transmisión y el otro en uno de los programas, sólo se mostrará la pantalla de transmisión sin indicación sobre el número o etiqueta/nombre del programa.

Información relevante

Cuidados y mantenimiento

- Limpie el Mando a distancia 2 con un paño húmedo. Nunca utilice productos de limpieza (detergente, jabón etc.) ni alcohol para limpiar el dispositivo
- Proteja el Mando a distancia 2 de la humedad excesiva (baño, ducha) y calor (radiador o salpicadero del coche). Protéjalo de los golpes y las vibraciones.

Advertencias generales

- Mantenga el Mando a distancia 2 fuera del alcance de niños menores de 3 años.
- El Mando a distancia 2 utiliza transmisiones codificadas digitalmente para comunicarse con otros dispositivos inalámbricos. Aunque es poco probable, otros dispositivos electrónicos cercanos pueden verse afectados. En ese caso, desplace Mando a distancia 2 lejos del dispositivo electrónico afectado.
- Cuando utilice el Mando a distancia 2 y el dispositivo se vea afectado por una interferencia electromagnética, apártese de la fuente.

Precauciones generales

- Los audífonos y el Mando a distancia 2 recibieron un código único de comunicación durante su ajuste. Así se garantiza que el Mando a distancia 2 no afectará a los audífonos que utilicen otras personas.
- Los equipos electrónicos de alta tensión, las grandes instalaciones eléctricas y las estructuras metálicas pueden reducir significativamente el rango operativo.
- Utilice sólo accesorios compatibles.
- No realice modificaciones ni cambios en el Mando a distancia 2.
- Abrir el Mando a distancia 2 podría dañarlo. Si se producen problemas que no pueden resolverse con las de la directrices de la sección de resolución de problemas de la guía del usuario, consulte a su audioprotesista.
- El Mando a distancia 2 solo puede ser reparado por un centro de servicio autorizado.
- No utilice el Mando a distancia 2 en las zonas en las que la transmisión por radio frecuencia está prohibida, como los aviones.
- Conecte el Mando a distancia 2 sólo a las conexiones para las que está diseñado.

CUIDADO DE LA BATERÍA INTEGRADA:

Tenga en cuenta que el producto contiene una batería

- Su producto se alimenta de una batería recargable.
- El pleno funcionamiento de una nueva batería se consigue únicamente después de tres ciclos de carga y descarga.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero finalmente se desgastará.
- Desenchufe el cargador del enchufe y del producto cuando no lo esté utilizando.
- Si lo deja sin usar, una batería completamente cargada perderá la carga a lo largo del tiempo.
- Dejar el producto en lugares calientes, como un coche cerrado, clima de verano, reducirá la capacidad y la durabilidad de la batería.
- Un producto con una batería fría puede no funcionar temporalmente, incluso aunque esté plenamente cargado. El funcionamiento de la batería es muy limitado a temperaturas por debajo del punto de congelación.

Advertencias sobre la batería

- "Cuidado"- la batería utilizada en este producto puede correr riesgo de incendio o de quemado químico si se trata mal.
- No intente abrir el producto ni sustituir la batería.
- Está integrada y no se puede sustituir. El uso de otras baterías puede presentar riesgo de incendio y explosión y quedará anulada la garantía.
- La batería en su producto no puede sustituirse ni retirarse por el usuario. Cualquier intento de hacerlo es arriesgado y puede resultar en daños al producto.
- Sólo recargue el Mando a distancia 2 con una unidad de carga que se haya proporcionado junto con el producto.
- Deseche el producto según las regulaciones locales. Recicle cuando sea posible.
- No tire la batería a la basura de casa ni al fuego porque puede explotar.
- Las baterías puede explotar si está dañada.

Mantenimiento del cargador

Tenga en cuenta las advertencias siguientes si el producto dispone de un cargador

- No intente cargar el producto con ninguno otro dispositivo distinto al adaptador incluido. El uso de cualquier otro tipo podría dañar el producto y resultar peligroso.
- El uso de otros cargadores puede invalidar la aprobación o la garantía.
- Para conocer la disponibilidad de las características aprobadas, consulte a su audioprotesista.
- Cargue el producto según las instrucciones proporcionadas por el proveedor.

Advertencias sobre el cargador

- Cuando desconecte el cable de alimentación o cualquier otro, tire directamente del enchufe, no del cable.
- Nunca utilice un cargador que esté dañado.
- No intente desmontar el cargador pues puede exponerle a una peligrosa descarga eléctrica.
- El montaje incorrecto puede causar descarga eléctrica o incendio en usos posteriores.
- Evite cargar el producto en temperaturas extremadamente altas o bajas y no utilice el cargador en el exterior ni en zonas húmedas.

Especificaciones técnicas

Rango de funcionamiento:	hasta 3 metros (10 pies).
Inalámbrico:	2,4 GHz.
Temperatura de funcionamiento:	0 a 55 SDgrC /32 a 131 °F
Temperatura de almacenamiento:	-20 a 60 SDgrC /-4 a 140 °F

Prueba de temperatura, transporte y almacenamiento

El producto se somete a diferentes pruebas de temperatura y ciclos de calor húmedo de entre -25 ºC y +70 ºC según los estándares internos y de la industria.

Garantía

El Mando a distancia 2 está cubierto por una garantía emitida por el fabricante durante 12 meses desde el día de la compra original.

¿Qué cubre la garantía?

Cualquier componente eléctrico, que debido a su acabado, fabricación o diseño no funcione apropiadamente en el uso normal durante la vida de la garantía será sustituido o reparado sin cargo por piezas o mano de obra cuando se devuelva al centro Costco Hearing Aid.

Si se determina que la reparación no es posible, toda la unidad podrá ser sustituida por una unidad equivalente.

¿Qué no cubre la garantía?

Los problemas que surjan de un mal manipulado o cuidado, uso excesivo, accidentes, reparaciones realizadas por un tercero no autorizado, exposición a condiciones corrosivas o daños debidos a objetos externos introducidos en el aparato, no quedan cubiertas por la garantía y pueden invalidarla. La garantía no afecta los derechos legales que pueda tener al amparo de la legislación nacional aplicable en lo relativo a la venta de productos de consumo.

Número de serie: _____

Fecha de la compra: _____

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA
La pantalla permanece apagada cuando se pulsa una tecla en Mando a distancia 2	El Mando a distancia 2 está apagado La batería del Mando a distancia 2 está agotada
No se muestra información en la pantalla después de que se ha activado	El Mando a distancia 2 y los audífonos no se han emparejado
El botón de emparejamiento del Mando a distancia 2 está pulsado, pero el icono "buscar" en la pantalla no se sustituye por el estado del audífono.	El Mando a distancia 2 y los audífonos no están en el rango inalámbrico El Mando a distancia 2 y los audífonos no están simultáneamente en modo de emparejamiento

POSIBLE SOLUCIÓN
Para encender el Mando a distancia 2 coloque el interruptor en la posición ON. Cargue la batería
Realice el proceso de emparejamiento
Asegúrese de que el Mando a distancia 2 y los audífonos están dentro del rango inalámbrico y repita el proceso de emparejamiento Repita el proceso de emparejamiento y asegúrese de que los portapilas de ambos audífonos se cierran en los 20 segundos subsecuentes a pulsar el botón de emparejamiento del Mando a distancia 2

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA
El icono "buscar" en la pantalla del Mando a distancia 2 se muestra constantemente	El Mando a distancia 2 y los audífonos no están en el rango inalámbrico El Mando a distancia 2 no tiene alimentación La batería del audífono está agotada
Dos diferentes números de programa o iconos se muestran en la pantalla	Los audífonos no están en el mismo programa. Esto puede ser por varias razones, por ejemplo, que uno de los audífonos no estuviera dentro del rango inalámbrico cuando se transmitió la instrucción desde El Mando a distancia 2 o porque se ha cambiado el programa en uno de ellos pulsando el botón

POSIBLE SOLUCIÓN

Asegúrese de que El Mando a distancia 2 y los audífonos están dentro del rango inalámbrico

Encienda el audífono

Sustituya la pila del audífono por una nueva

Sincronice los programas de los audífonos con Mando a distancia 2 o el botón de programa del audífono

Nota: Debido a un esquema de prioridad interna, este comando no tiene ningún efecto sobre el audífono cuando está en el programa de teléfono (es decir, cuando un icono de teléfono se muestra en la pantalla del Mando a distancia 2)

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA
Al cambiar el volumen de los audífonos con las teclas "+" o "-", el volumen no cambia en uno de los audífonos	El control de volumen se activa sólo para uno de los audífonos (es decir, sólo se muestra una de las flechas "<" o ">" en la pantalla del Mando a distancia 2)

POSIBLE SOLUCIÓN
Pulse la tecla "<" o ">" para activar el control de volumen en el otro audífono

Notas:

Notas:

Notas:

Notas:

Preste atención a la información que contenga un símbolo de advertencia

ADVERTENCIA recalca una situación que podría resultar en serios daños,

PRECAUCIÓN indica una situación que podría dar lugar a lesiones leves y moderadas.

Consejos y trucos sobre como puede manejar mejor sus audífonos.

El equipo incorpora un transmisor de radiofrecuencia.

Este producto está clasificado como Tipo B.

Pregunte a su audioprotesista cómo desechar
sus accesorios inalámbricos

400244238-ES Rev. A 13.09

13V1193d

KIRKLAND Signature

Every Kirkland Signature product is guaranteed to meet or exceed the quality standards of the leading national brands. If you're not completely satisfied, your money will be refunded.

Costco Wholesale Mexico Division
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765